


ディスプレイ

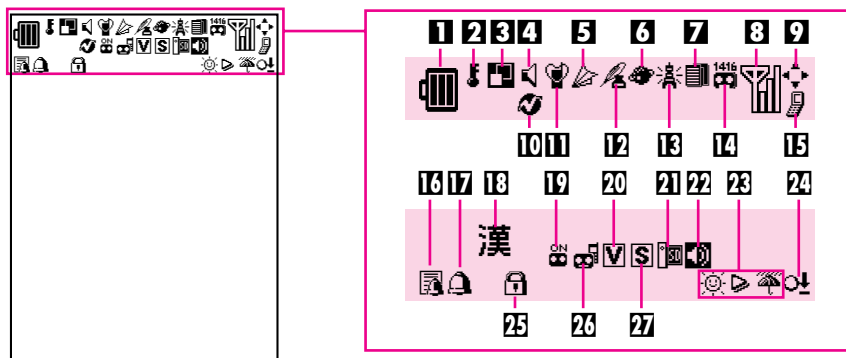

- 1 (電池レベル表示) / (スポットライト表示)
電池残量の目安を表示します。また、スポットライト点灯時は「」と「」を交互に表示します。
- 2 (シークレットモード表示)
シークレットモードのときに表示されます。シークレットメモリを呼び出したときは点滅表示します。
- 3 / (等倍表示／拡大表示)
画像やメール画面、ウェブ画面の画像表示サイズを示します。
- 4 (スピーカーホン表示) / (スピーカー受話表示) / 通信回線表示
スピーカーホンで通話しているときは、「」が、スピーカー受話しているときは「」が表示されます。また、通信回線なども表示されます。
●ウェブで利用する通信回線
「」: データ回線表示
●ステーションメニューの手動更新中
「」(グレー): ステーションメニュー更新表示
- 5 (メール受信表示)
スカイメールなどを受信すると表示され、未読のメールがあることをお知らせします。

- 6 (ウェブ受信表示)
ウェブで情報を受信すると表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 7 (通信レポート受信表示)
メールの通信レポートを受信したときに表示されます。
- 8 (電波状態表示) / (オフラインモード表示)
電波の強さを表示します。『の棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。
『: 強 『: 中 『: 弱 『: 微弱 〇: 圏外
また、オフラインモードに設定したときは「」が表示されます。
- 9 (スクロール表示)
Vアプリ起動中表示) / (Vアプリ一時停止中表示)
Vアプリを起動しているときには「」が、一時停止しているVアプリがあるときには「」が表示されます。
- 10 (マナーモード表示)
マナーモードが設定されているときに表示されます。
- 11 (ロングメール受信表示)
ロングメールなどを受信したときに表示され、未読のメールがあることや、メールサーバーにメールをお預かりしていることをお知らせします。
※ロングメールご契約時に表示されます。

- 12 (ステーション受信表示)
ステーションの更新情報を受信すると「」(赤色)で表示され、未読の情報があることをお知らせします。
- 13 (メッセージお預かり表示)
留守番電話センターに伝言メッセージが保存されているときに表示されます。
- 14 (本体表示) / (SDメモリカード表示)
表示されている情報が、V402SHに保存されているときには「」が、SDメモリカードに保存されているときには「」が表示されます。
- 15 (スケジュール表示)
スケジュールが登 されている日に、まだ設定時刻になっていないスケジュール(アラームON時: / アラームOFF時:)があることをお知らせします。
- 16 (アラーム表示)
アラームが設定されているときに表示されます。
- 17 (入力モード表示)
入力できる文字の種類や入力方法を示します。
- 18 (留守表示)
簡易留守 に設定したときに表示されます。
- 19 (バイブレータ表示)
通常着信時にバイブレータが設定されているときに表示されます。
- 20 (SDメモリカード状態表示)
SDメモリカードの状態が表示されます。
- 21 (音声再生／音声録音中表示)
音声の再生／ 音中に表示されます。
- 22 (お天気アイコン表示)
ステーションによって、現在いるエリアの天気が表示されます。(別途お申し込みが必要です。)
- 23 (誤動作防止表示)
誤動作防止が設定されているときに表示されます。
- 24 (ダイヤル操作禁止表示)
ダイヤル操作禁止がかかっているときに表示されます。
- 25 (録音表示)
簡易留守 の用件が 音されているときに表示されます。
- 26 (サイレント表示) / (ステップ表示)
通常着信時の着信音量が、「サイレント」のときは「」、「ステップ」のときは「」が表示されます。

補足

- バイブレータと着信音量は、通常着信、ポードフォンライブ! の各着信のそれぞれに設定できますが、ディスプレイに表示されている「」、「」、「」は、通常着信時の設定状態を示します。
- 壁紙を設定 (P.8-2) しているときは、ディスプレイのマーク表示を消すこともできます。(P.8-3)